


Обслуживание редуктора **PremiumPLUS**

редуктор PremiumPLUS

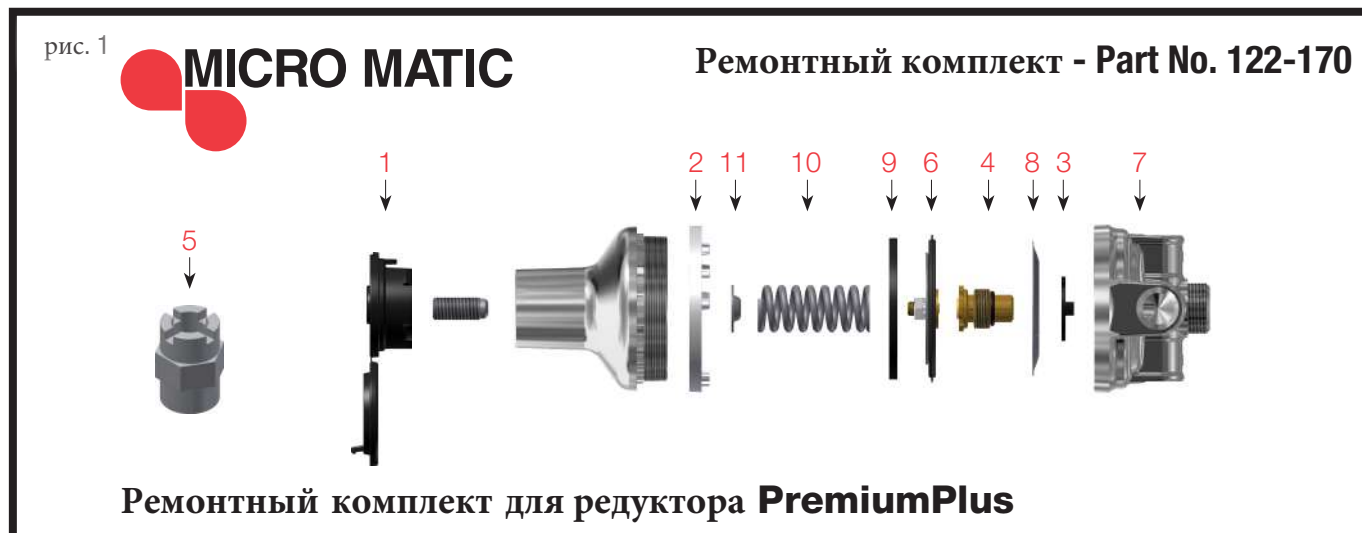

Разборка редуктора PremiumPLUS




Снимите колпачок [1].



Отвинтите крышку с помощью головки [5] из ремонтного комплекта.

Разборка редуктора PremiumPLUS

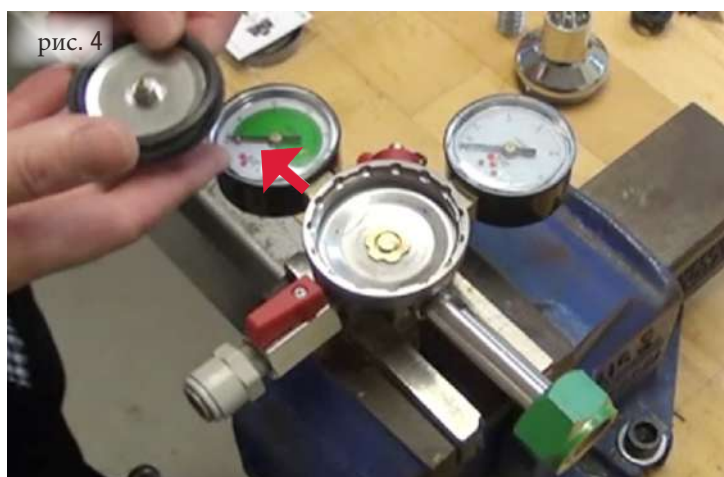

Снимите мембрану [6] как показано на изображении.



Используйте головку [5], чтобы открутить патрон [4].



Снимите перегородку [8]

Установка ремонтного комплекта для редуктора PremiumPLUS



Установите новую шайбу [3] из сервисного комплекта.



Установите перегородку обратно [8].




Установите новый патрон [4] из сервисного комплекта.

Установка ремонтного комплекта для редуктора PremiumPLUS



Используйте гаечный ключ [5] (момент затяжки 4,5 Нм), чтобы затянуть новый патрон [4].

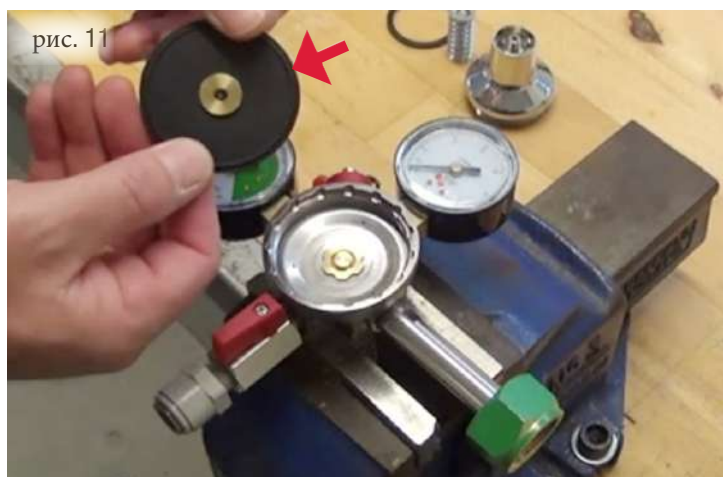


Установите новую мембрану [6] из сервисного комплекта. **Обратите внимание** на наличие небольшого уплотнительного кольца.



Убедитесь, что мембрана установлена правильно под резьбой в корпусе.


Установка ремонтного комплекта для редуктора PremiumPLUS

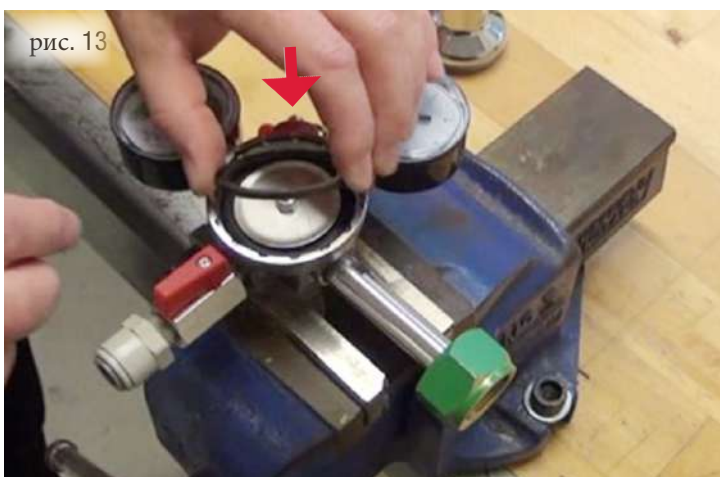

Установите шайбу обратно [9] и убедитесь, что канавка находится в направлении мембраны.



Установите новое стопорное кольцо [2] из ремонтного комплекта.

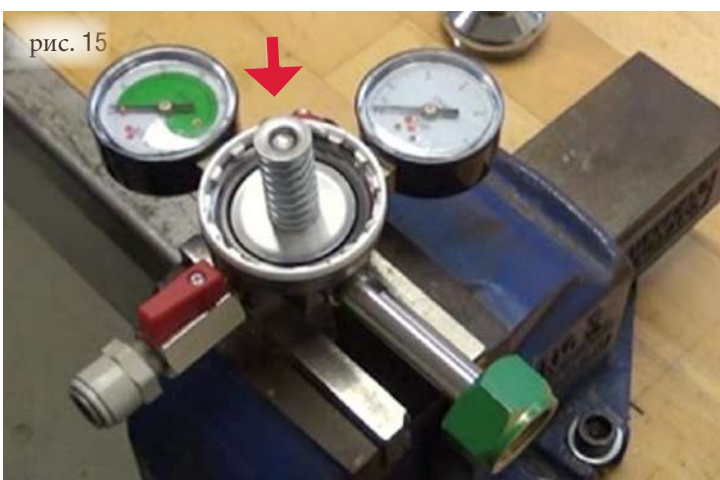

Установите пружину [10] и крышку обратно [11].

Установка ремонтного комплекта для редуктора PremiumPLUS



Установите крышку, убедитесь, что резьба установлена правильно.



Затяните крышку с помощью головки [5] (момент затяжки 30 Нм).



Отрегулируйте рабочее давление и установите новую крышку [1].